

V1.0

Bruksanvisning

Svenska

Läsningsguide

Notera

⚠ Viktigt att tänka på

Rekommendation

Vi rekommenderar att användarna tittar på instruktionsvideor och läser användarhandboken först för att förstå användningsprocessen.
https://www.obsbot.com/download

Instruktionsvideo

Användare kan komma åt och titta på instruktionsvideor via följande länk och QR-kod för att lära sig hur man använder produkten på rätt sätt.
https://www.obsbot.com/explore/obsbot-meet-flip

OBSBOT Meet Flip Översikt

Om Meet Flip


OBSBOT Meet Flip är en AI-driven 4K-webbkamera som använder djuplärande neurala nätverksdatorer för att uppnå kraftfulla auto-framing-funktioner. Den är utformad för att ge användare spännande nya förmågor och högkvalitativ video för livestreaming, videosamtal och konferenser.
OBSBOT Meet Flip ansluts till datorn via USB, plug and play. Den levereras också med OBSBOT Center-programvara för att utöka mer avancerade funktioner.

⚠ Systemkrav
Windows 10 (64-bitars) eller senare
macOS 11.0 eller senare

⚠ Rekommenderas för 1080p 60fps och 4K
Rekommenderade Apple-datorer:
① MacBook Pro (2020, M1-chip eller senare)
② MacBook Air (2020, M1-chip eller senare)
③ Mac mini (2020, M1-chip eller senare)
④ iMac (2021, M1-chip eller senare)

Rekommenderad PC-konfiguration:
① CPU: 10th Gen Intel® Core™ i5-processorer eller senare
② RAM: 8GB

Information om delar




01. 4K Ultra HD-objektiv
02. Kameraindikator
03. Intelligent dubbelt mikrofonsystem
04. USB-C-port
05. UNC 1/4-20 gränssnitt

Ställa in Meet Flip

Instruktioner för placering

1. Placering på en bildskärm

Använd den på det sätt som visas i följande bild:
① Fäll upp för att öppna Meet Flip-objektivet.
② Öppna det inbyggda stativet på undersidan av Meet Flip.
③ Placera Meet Flip på monitorn.
④ Justera vinkeln på stativet så att basen blir så parallell som möjligt med horisontalplanet.

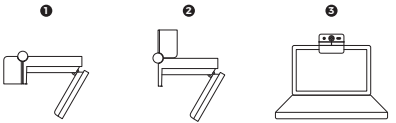


2. Placering på ett stativ

OBSBOT Meet Flip är utrustad med en standard UNC 1/4-20 mutterkontakt på basen för montering av kameran på ett stativ/ripod.

Anslut till datorn

OBSBOT Meet Flip är kompatibel med både Windows- och Mac-datorer. För att installera din OBSBOT Meet Flip använder du standarddatakabeln för att ansluta den till USB-porten på din bärbara eller stationära dator. Om det behövs kan du använda den medföljande USB-C till USB-A-adaptern. Webbkameran kommer automatiskt att installeras på din enhet. Vänta några sekunder tills installationen är klar innan du försöker komma åt webbkameran. När installationen är klar kan du använda populära plattformar för videosamtal som Zoom, Microsoft Teams, Skype eller Google Meet för att börja streama med din Meet Flip.

⚠
① Om produkten är i drift under en längre tid kommer produktens undersida att värmas upp, vilket är en normal situation.
② För att undvika kompatibilitetsproblem, se till att använda en standard datakabel för att ansluta datorn.
③ För att förhindra att produkten slutar fungera på grund av otillräcklig strömförsörjning ska du ansluta den direkt till datorn eller använda en expansionsdocka med oberoende strömförsörjning.
④ 4K-streaming kräver kompatibel programvara från tredje part.



Sovläge

1. Manuell sömn

OBSBOT Meet Flip stöder två metoder för att manuellt aktivera viloläget.
① Du kan manuellt sätta enheten i viloläge genom OBSBOT Center-programvaran. Om indikatorlampan är släckt betyder det att viloläget är aktiverat.
② Du kan manuellt fälla ner linsen till stängt läge för att sätta enheten i viloläge. När enheten går in i viloläge på detta sätt är mikrofonen inte tillgänglig.



2. Enhetens automatiska viloläge

Du kan använda OBSBOT Center-programvaran för att ställa in vilotiden så att den automatiskt går in i viloläge vid behov.

Geststyrning



Slå på/av Auto-framing
Aktivera Auto-framing: Som visas i bilden, använd gester för att styra. När statuslampan blinkar två gånger och sedan blir konstant lila, betyder det att Auto-framing har aktiverats framgångsrikt.
Avsluta Auto-framing: Som visas i bilden, utför gestkontrollen. När den lila statuslampan blinkar två gånger och sedan blir konstant grön, betyder det att du har avslutat Auto-framing framgångsrikt.



Zoom till 2x (standard) / Avbryt
Utför gestkontrollen enligt bilden. Statuslampan blinkar två gånger kontinuerligt för att indikera att inzoomning/utzoomning har utförts.

⚠ Var försiktig så att du inte täcker ansiktet med händerna och håll fingrarna öppna för geststyrningen.
⚠ Gå till länken nedan för att hitta instruktionsvideon för geststyrning.
https://www.obsbot.com/explore/obsbot-meet-flip

Zoom

OBSBOT Meet Flip har stöd för 4x digital zoom.
① Geststyrning
Som standard är zoominställningen 2x. Användare kan skapa anpassade inställningar för gestzoom från 1x till 4x via programvaran OBSBOT Center.
② Manuell styrning
Användare kan göra manuell styrning av zoominställningar från 1x till 4x via OBSBOT Center-programvaran.

Fokus

The OBSBOT Meet Flip har stöd för två fokuseringsmetoder.
① Autofokus
Med hjälp av OBSBOTs avancerade AI-teknik justerar autofokusfunktionen linsen på ett intelligent sätt i realtid och säkerställer att du alltid är i fokus, oavsett hur nära kameran du befinner dig.
② Manuell fokus
Användare kan avaktivera autofokusfunktionen och justera fokus manuellt när de använder OBSBOT Center-programvaran.

HDR

Som standard är HDR-funktionen avaktiverad. Användarna har dock möjlighet att aktivera HDR i OBSBOT Center-programvaran för att förbättra sitt utseende på video, även i svagt ljus eller direkt solljus.

Auto-framing

OBSBOT Meet Flip stöder två typer av auto-framing. Du kan aktivera funktionen för auto-framning på OBSBOT Center.
① Gruppläge
Justera automatiskt kompositionen baserat på AI-algorit men för att passa in flera personer i scenen.
② Enkelläge
Du kan växla till Enkelläge i OBSBOT Center. Efter bytet kommer enheten automatiskt att välja den person som är närmast för att komponera bilden, och personen kommer att placeras i mitten av skärmen.

Olika fotograferingslägen

The OBSBOT Meet Flip har tre fotograferingslägen, med liggande läge som standard.
① Landskapsfotografering
Detta läge är lämpligt för konventionellt monterade kameror.
② Porträttfotografering
Genom att horisontellt placera kameran med hjälp av en extern tillbehör kommer den automatiskt att växla till porträttläge.
⚠ Den automatiska rotationsfunktionen kan endast användas i programvara som stöder den, t.ex. OBS. Vissa andra program kan kräva manuell rotation.
③ Upp-och-ned-skjutning
Kameran kan installeras upp och ner och skärmen roterar automatiskt när den ska användas.

Beskrivning av indikator

Status för utrustning	Status för indikatorn
Initialisering vid påslagning	Blått ljus blinkar långsamt
Standardläge	Grönt ljus fortsätter att lysa
Utför geststyrning	Indikatorn för aktuellt tillstånd blinkar två gånger i följd, den kommer antingen att växla till indikatortillståndet efter igenkänning vid lyckad igenkänning eller behålla indikatortillståndet före igenkänning vid misslyckad igenkänning
Auto-framing	Lila ljus fortsätter att lysa
Uppgradering av firmware	Blå/gul blinkar omväxlande
Firmware-uppgradering misslyckades	Röd lampa blinkar långsamt
Enhet i felaktigt tillstånd, såsom AI-fel, etc.	Rött ljus fortsätter att lysa
Viloläge	Ljus släckt

OBSBOT Center

Översikt över programvara

OBSBOT Meet Flip ger avancerade användare av Windows och Mac en kontrollprogramvara för OBSBOT Center, som gör att du kan utföra en rad utökade operationer på kameran.

Nedladdning och installation

Ladda ner och installera OBSBOT Center via https://www.obsbot.com/download för att ytterligare förbättra din användarupplevelse.

Uppgradering av firmware

OBSBOT Meet Flip uppgraderas via programvaran OBSBOT Center. När den fasta programvaran är tillgänglig för uppdatering visas motsvarande anvisningar efter att enheten har anslutits. Följ informationen i anvisningarna.
⚠ Koppla inte bort kameran under uppgraderingsprocessen för fastw are.

Observera att innehållet kan uppdateras utan föregående meddelande. För att få tillgång till den senaste versionen av bruksanvisningen, vänligen ladda ner den från: https://www.obsbot.com