

V1.0

Manual de usuario

Español

Guía de lectura

Nota

⚠ Consideraciones Importantes

Recomendación

Recomendamos encarecidamente que los usuarios vean vídeos tutoriales y lean el manual de usuario primero para comprender mejor el proceso de uso.
https://www.obsbot.com/download

Vídeo Tutorial

El usuario puede acceder y ver vídeos tutoriales en los siguientes enlaces para utilizar el producto correctamente.
https://www.obsbot.com/explore/obsbot-meet-flip

Descripción general de la OBSBOT Meet Flip

Acerca de la Meet Flip


OBSBOT Meet Flip es una cámara web 4K impulsada por IA que utiliza computación de redes neuronales de aprendizaje profundo para lograr potentes funciones de encuadre automático. Está diseñada para entregar a los usuarios capacidades nuevas y emocionantes y video de alta calidad para transmisiones en vivo, videollamadas y videoconferencias.
La OBSBOT Meet Flip se conecta a la computadora mediante un conector USB directo. También trae el software OBSBOT Center para acceder a funciones más avanzadas.

⚠ Requisitos del sistema
Windows 10 (64-bit) o posterior
macOS 11.0 o posterior

⚠ Recomendaciones para 1080p 60fps y 4K
Computadoras Apple recomendadas:
① MacBook Pro (2020, chip M1 o posterior)
② MacBook Air (2020, chip M1 o posterior)
③ Mac mini (2020, chip M1 o posterior)
④ iMac (2021, chip M1 o posterior)

Configuración de PC recomendada:
① CPU: Procesador 10th Gen Intel® Core™ i5 o posterior
② RAM: 8GB

Información de las piezas




01. Lente 4K Ultra HD
02. Indicador de la cámara
03. Sistema inteligente de micrófono dual
04. Puerto USB- C
05. Interfaz UNC 1/4-20

Configuración de la Meet Flip

Instrucciones de instalación

1. Instalación en un monitor

Por favor, proceda como se indica en la siguiente figura:
① Levante la tapa para abrir el objetivo del Meet Flip.
② Abra el soporte incorporado en la parte inferior de Meet Flip.
③ Coloque Meet Flip en el monitor.
④ Ajuste el ángulo del soporte para que la base sea lo más paralela posible al plano horizontal.

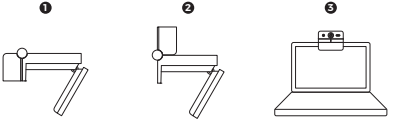


2. Instalación en un trípode

La OBSBOT Meet Flip está equipada con un conector con tuerca UNC 1/4-20 en la base para montar la cámara en un soporte o trípode.

Conexión a la computadora

La OBSBOT Meet Flip es compatible con computadoras Windows y Apple. Para configurar su OBSBOT Meet Flip, utilice el cable estándar de datos para conectarla a su portátil, o el puerto USB para su computadora de escritorio. Si es necesario, utilice el adaptador USB-C a USB-A provisto con la cámara. La cámara web se instalará automáticamente en su dispositivo. Espere unos segundos a que termine la instalación antes de intentar acceder a la cámara web. Una vez finalizada la instalación, puede utilizar plataformas populares para videollamadas como Zoom, Microsoft Teams, Skype o Google Meet para comenzar a transmitir con su Meet Flip.

⚠
① Si el producto funciona por un período prolongado, se calentará la base, lo que es normal.
② Para evitar problemas de compatibilidad, asegúrese de utilizar el cable de datos estándar para conectar la computadora.
③ Para evitar fallos del producto debido a una alimentación insuficiente, conéctela directamente a su computadora o utilice una bahía de expansión con alimentación eléctrica independiente.
④ La transmisión en 4K requiere un software compatible de terceros.



Modo de suspensión (Sleep)

1. Suspensión manual

OBSBOT Meet Flip admite dos métodos para activar manualmente el modo de suspensión.
① Puedes poner el dispositivo en modo de suspensión manualmente a través del software OBSBOT Center. Si la luz indicadora está apagada, eso significa que se ha activado el modo de suspensión.
② Puede doblar manualmente el objetivo hacia abajo hasta la posición cerrada para poner el dispositivo en modo de suspensión. Cuando el dispositivo entra en modo de suspensión de esta manera, el micrófono no está disponible.



2. Suspensión automática del dispositivo

Puede utilizar el software OBSBOT Center para configurar el tiempo de suspensión a fin de que se active ese modo según sea necesario.

Control por gestos



Activar/Desactivar el Encuadre Automático
Activar el Encuadre Automático: Como se muestra en la figura, opera con gestos. Cuando la luz de estado parpadea dos veces y luego se convierte en un púrpura constante, significa que el Encuadre Automático se ha activado correctamente.
Salir del Encuadre Automático: Como se muestra en la figura, realiza el control por gestos. Cuando la luz de estado púrpura parpadea dos veces y luego se convierte en un verde constante, significa que has salido del Encuadre Automático correctamente.



Zoom a 2x (por defecto) / Cancelar
Realice el gesto que se muestra en la figura. La luz de estado parpadeará dos veces para indicar que la operación de activar/desactivar zoom se ha realizado.

⚠ Tenga cuidado de no tapar su cara con sus manos y de mantener separados los dedos para el control por gestos.
⚠ Acceda al enlace siguiente para hallar el video que explica el control por gestos.
https://www.obsbot.com/explore/obsbot-meet-flip

Zoom

La OBSBOT Meet Flip soporta un zoom digital de 4x.
① Control por gestos
Por defecto, el valor de zoom es de 2x. Los usuarios pueden personalizar gestos para zoom de 1x a 4x mediante el software OBSBOT Center.
② Control manual
Los usuarios pueden personalizar el control manual para zoom de 1x a 4x mediante el software OBSBOT Center.

Foco

La OBSBOT Meet Flip soporta deux métodos de enfoque.
① Autofoco
Gracias a la tecnología IA avanzada de OBSBOT, la función de autofoco ajusta de forma inteligente la lente en tiempo real, asegurando que usted permanezca todo el tiempo en foco, sin importar su proximidad a la cámara.
② Foco manual
Los usuarios pueden desactivar la función de autofoco y ajustar el foco manualmente utilizando el software OBSBOT Center.

HDR

El HDR está desactivado por defecto. Sin embargo, los usuarios pueden activar el HDR en el software OBSBOT Center para mejorar la apariencia del video, incluso con luz baja o luz solar directa.

Encuadre Automático

OBSBOT Meet Flip suporta dos tipos de Auto-encuadre. Puedes activar la función del Encuadre Automático en OBSBOT Center.
① Modo grupal
Ajusta automáticamente la composición basándose en el algoritmo de IA para que quepan varias personas en la escena.
② Modo individual
Puedes cambiar al modo individual en la OBSBOT Center. Después de cambiar, el dispositivo seleccionará automáticamente a la persona más cercana para componer la imagen, y la persona se colocará en el centro de la pantalla.

Diversos modos de disparo

La OBSBOT Meet Flip ofrece tres modos de disparo, siendo el modo horizontal el modo por defecto.
① Modo horizontal
Este modo es adecuado para las cámaras montadas de forma convencional.
② Modo vertical
Si se coloca la cámara de forma horizontal en un accesorio externo, pasará automáticamente a modo vertical.
⚠ La función de rotación automática solo puede usarse en un software compatible como OBS, etc. Otros softwares pueden requerir una rotación manual.
③ Modo invertido
La cámara puede instalarse de forma invertida, y la pantalla rotará automáticamente para el uso.

Descripción del indicador

Estado del equipo	Estado del indicador
IInicialización de encendido	Luz azul parpadea lentamente
Modo estándar	La luz verde permanece encendida
Ejecutar control de gestos	El indicador del estado actual parpadea dos veces seguidas, cambiará al estado del indicador de post-reconocimiento al reconocimiento exitoso o mantendrá el estado del indicador de pre-recono-cimiento en caso de falla de reconocimiento
Encuadre Automático	La luz púrpura permanece encendida
Actualización del firmware	Luz azul/amarilla parpadean alternativamente
Falló la actualización del firmware	Luz roja parpadea lentamente
Dispositivo con fallo, como errores de IA, etc.	La luz roja permanece encendida
Modo de suspensión	Luz apagada

OBSBOT Center

Descripción del software

La OBSBOT Meet Flip le proporciona a los usuarios avanzados de Windows y Mac un software OBSBOT Center, que le permite realizar una serie de operaciones adicionales con la cámara, tales como activar o desactivar el encuadre automático, hacer zoom dentro o fuera, y así sucesivamente.

Descarga e instalación

Descargue e instale el software OBSBOT Center en https://obsbot.com/download para mejorar su experiencia de usuario.

Actualización del firmware

La OBSBOT Meet Flip se actualiza mediante el software OBSBOT Center. Cuando hay una actualización disponible para el firmware, se le indicará oportunamente luego de conectar el dispositivo. Siga las indicaciones.
⚠ No desconecte la cámara durante el proceso de actualización del firmware.

Tenga en cuenta que el contenido puede actualizarse sin previo aviso. Para obtener la última versión del manual, descárguelo desde https://www.obsbot.com