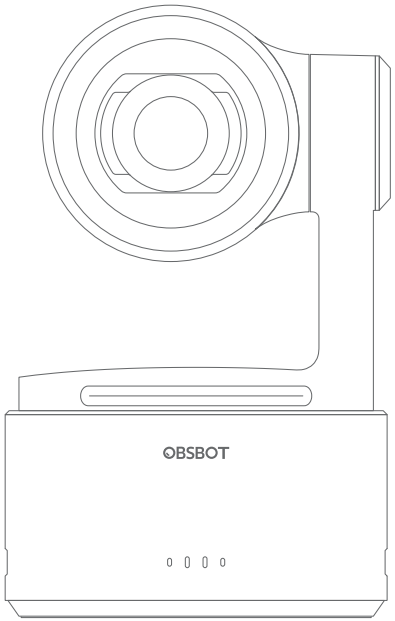


Snabbstartsguide

Svenska

Läsningsguide

Notering

⚠ Viktigt övervägande


Rekommendation

Vi rekommenderar att användarna tittar på instruktionsvideor och läser användarmanualen först för att förstå användningsprocessen.
https://www.obsbot.com/download

Instruktionsvideo

Användare kan komma åt och titta på instruktionsvideor genom följande länk och QR-kod för att lära sig hur man använder produkten korrekt.
https://www.obsbot.com/explore/obsbot-tail-2

Ladda ner appen/mjukvaran

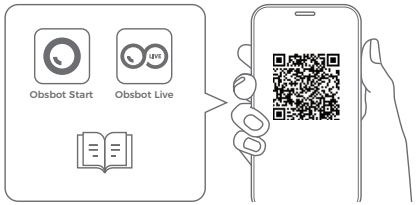

Download on the App Store

GET IT ON Google Play


https://www.obsbot.com/support/obsbot-tail-2

1. Skanna QR-koden eller gå till mobilappmarknaden och sök efter 'Obsbot Start' eller 'Obsbot Live' för att ladda ner och installera appen.
2. Sätt på din Tail 2.
3. Aktivera Bluetooth och Wi-Fi på din telefon.
4. Öppna appen och tryck på din kamera (standardnamnet är "Tail 2_XXXXXX"), följ sedan appens instruktioner för att ansluta din Tail 2.

OBSBOT Tail 2 erbjuder även avancerade användare på Windows och Mac en kontrollprogramvara som heter OBSBOT Center.
Den kan laddas ner från https://www.obsbot.com/download

Produktöversikt


Information om delar

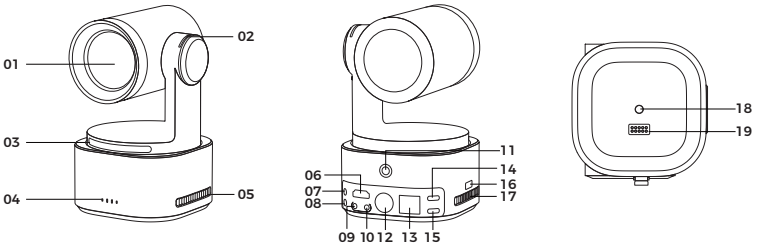

01. Kameraobjektiv
02. Tally-ljus
03. Statusindikator
04. Batteriindikator
05. Kylintag
06. HDMII-port
07. MIC INI-port
08. LINE INI-port
09. RS232 INI-port
10. RS232 OUTI-port
11. Strömbrytare
12. 3G-SDII-port
13. LAN/PoE+I-port
14. USB-CI-port
15. Strömingångsport
16. Plats för Micro SD-kort
17. Kylutlopp
18. UNC 1/4-20-gränssnitt
19. Gränssnitt för förlängningspinne

Laddningsinstruktioner

När du använder kameran för första gången, ladda den med den medföljande USB-C-strömkabeln för att säkerställa korrekt funktion.

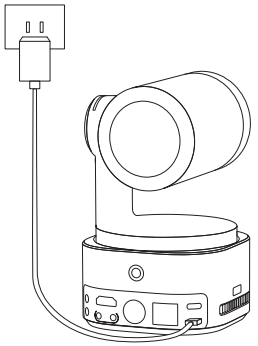

⚠ Det rekommenderas att använda en FCC/CE-certifierad adapter med en effekt på 12V/2A eller högre och som stöder USB PD 3.0-protokollet.

Batteriindikator

● Stadig blå ○ Blinkande blå ● AV

Typ	Kapacitet	LED 1	LED 2	LED 3	LED 4
Batteriavkänning vid tryck på strömbrytaren	0%-10%	○	●	●	●
	11%-25%	●	●	●	●
	26%-30%	●	○	●	●
	31%-45%	●	●	●	●
	46%-60%	●	●	○	●
	61%-75%	●	●	●	●
	76%-95%	●	●	●	○
	96%-100%	●	●	●	●
Urladdning	0%-10%	○	●	●	●
	11%-25%	●	●	●	●
	26%-45%	●	●	●	●
	46%-75%	●	●	●	●
	76%-100%	●	●	●	●
Laddning	0%-25%	○	●	●	●
	26%-45%	●	○	●	●
	46%-75%	●	●	○	●
	76%-95%	●	●	●	○
	96%-100%	●	●	●	●

⚠ Laddningen kommer att stoppas om batteritemperaturen överstiger 45˚C.
Till exempel, om kameran är ansluten till en extern strömkälla och batteritemperaturen överstiger 45˚C, kommer laddningen att stoppas och kameran kommer istället att drivas direkt från den externa strömkällan.

Tally-ljus

NDI-videoströmstatus	Indikatorstatusar
Program	Stadigt rött ljus
Förhandsgranskning	Stadigt grönt ljus
Inte i bruk	Lampan av

Indikatorbeskrivning


Utrustningens status	Indikatorstatusar
Startar och initierar	Blå lampor blinkar i en cirkulär rörelse
Utför gester för kontrollfunktioner	Lamporna blinkar två gånger i sin nuvarande färg samtidigt, vilket betyder att din gest har erkänts framgångsrikt
Strömmar eller spelar in - ingen vald målspårning	Andas in grönt ljus
Strömmar eller spelar in - vald målspårning	Andas in blått ljus
Strömmen misslyckades och försöker igen	Blinkar med gult ljus
STA-läge - ingen vald målspårning	Stadigt grönt ljus
AP-läge - ingen vald målspårning	Stadigt lila ljus
STA/AP-läge - vald målspårning	Stadigt blått ljus
STA/AP-läge - tappar målet för spårning	Stadigt gult ljus
Strömmar eller spelar in -tappar målet för spårning	Andas in gult ljus
Tar en bild	Lamporna blinkar en gång i sin nuvarande färg
Kamera-/AI-/gimbal-fel	Stadigt rött ljus
Kamerafel, inklusive fullt SD-kort eller uppdateringsfel, med mera	Andas in rött ljus
Uppgraderar firmwaren	Lamporna blinkar växelvis i gult och blått

Summer

Förklaring	Tweet-läge
Startar eller stänger av	DDD
Tar en bild	D
Börjar strömma och spela in	D
Batterinivån är låg och kameran är på väg att stängas av	DDD
Uppgraderar firmwaren	D···D···D···
Kamerafel, inklusive fullt SD-kort eller uppdateringsfel, med mera	DDDDDD

Sätta i Micro SD-kortet

Sätt in Micro SD-kortet i Micro SD-kortplatsen enligt diagrammet nedan. För att ta bort Micro SD-kortet, tryck försiktigt in det så att det skjuts ut lite.
Efter fotograferingen kan du exportera mediefilerna till din dator eller snabbt exportera dem till din telefon via Obsbot Start-appen och Obsbot Live App.

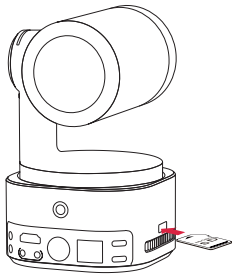

⚠ Micro SD-kortet stöder en maximal kapacitet på 1 TB. Det rekommenderas att använda ett Micro SD-kort med UHS Speed Grade 3 för optimal prestanda (säljs separat).

Gestkontroll



Aktivera/Inaktivera mänsklig spårning
För att gå in i läget för mänsklig spårning, utför gesten enligt bilden. Den nuvarande statuslampan kommer att blinka två gånger i följd och sedan gå över till ett stadigt blått tillstånd, vilket indikerar att du har gått in i läget för mänsklig spårning.
För att avsluta läget för mänsklig spårning, utför samma gest igen. Den blå statuslampan kommer att blinka två gånger och sedan ändra färg till grön eller lila, vilket indikerar att du har avslutat läget för mänsklig spårning framgångsrikt.



Zooma till 2x (standard) / Avbryt
Utför gestkontrollen enligt bilden. Statuslampan kommer att blinka två gånger i följd för att indikera att zooma in/ut-operationen har utförts.



Starta/Sluta spela in
Utför gestkontrollen som visas i figuren. Statuslampan kommer att blinka två gånger för att indikera att videoinspelningen har startat eller stoppats.

⚠ Var noga med att inte täcka ansiktet med händerna och håll fingrarna öppna för gestkontrollen.
⚠ Gå till länken nedan för att hitta handledningsvideon för gestkontroll.
https://www.obsbot.com/explore/obsbot-tail-2

Firmwareuppgradering

Översikt av firmwareuppgradering

① Under uppgraderingen kommer de gula och blå lamporna att blinka växelvis.
② Efter en lyckad uppgradering ändras statusindikatorlampan till normal driftläge. Du kan ansluta till appen för att kontrollera uppgraderingsresultaten.
③ Om uppgraderingen misslyckas kommer lampan att bli röd och kameran kommer att sända ut en pipande ljudsignal.

Uppgradering via Obsbot Start App

Anslut OBSBOT Tail 2 till din telefon via Obsbot Start-appen. Appen kommer att ge dig en uppgraderingsavisering när det är dags för en uppgradering. Följ sedan appens instruktioner för att uppgradera.

Uppgradera via OBSBOT Center

Anslut OBSBOT Tail 2 till OBSBOT Center. Om en firmwareuppdatering är tillgänglig får du en avisering. Följ instruktionerna för att slutföra uppdateringen.

Uppgradera via Obsbot Live App

Anslut OBSBOT Tail 2 till din telefon via Obsbot Live App. Appen kommer att ge dig ett uppgraderingsmeddelande när det är dags för en uppgradering. Följ sedan appinstruktionerna för att uppgradera.

Använda ett Micro SD-kort för att uppgradera

Ladda ner det senaste uppgraderingspaketet från OBSBOT:s officiella webbplats. Packa upp uppgraderingspaketet och kopiera .bin-filen till Micro SD-kortets rotkatalog. Sätt i Micro SD-kortet i din Tail 2. När Tail 2 läser Micro SD-kortet startar den om och uppgraderar.

⚠ Innan du uppgraderar, se till att kamerans batteri är minst 15 %.
⚠ När uppgraderingen är klar kan du kontrollera resultatet via .txt-filen i Micro SD-kortets rotkatalog.

Innehållet kan ändras utan föregående meddelande. Användaren kan ladda ner den senaste Snabbstartsguiden på https://www.obsbot.com