

Snabbstartsguide

Svenska

Läsningsguide

Notering

⚠ Viktigt övervägande


Rekommendation

Vi rekommenderar att användarna tittar på instruktionsvideor och läser användarmanualen först för att förstå användningsprocessen.
https://obsbot.com/download

Instruktionsvideo

Användare kan komma åt och titta på instruktionsvideor genom följande länk och QR-kod för att lära sig hur man använder produkten korrekt.
https://www.obsbot.com/explore/obsbot-tail-air

Obsbot Start APP

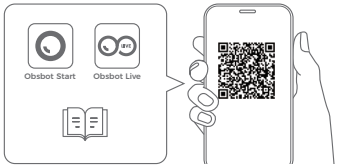


Download on the App Store

GET IT ON Google Play

https://www.obsbot.com/support/obsbot-tail-air


1. Skanna QR-koden eller gå till mobilappmarknaden och sök efter 'Obsbot Start' eller 'Obsbot Live' för att ladda ner och installera appen.
2. Sätt på din Tail Air.
3. Aktivera Bluetooth och Wi-Fi på din telefon.
4. Öppna appen och tryck på din kamera (standardnamnet är "Tail Air_XXXXXX"), följ sedan appens instruktioner för att ansluta din Tail Air.

Information om delar

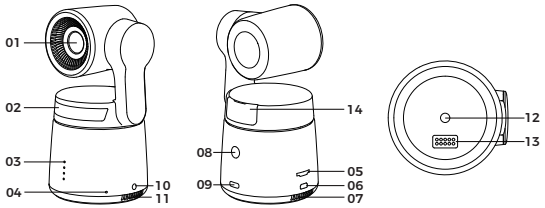

01. Kameraobjektiv
02. Statusindikator
03. Batteriindikator
04. Dubbla inbyggda mikrofoner
05. Plats för microSD-kort
06. Micro HDMI-port
07. Kylutlopp
08. Strömbrytare
09. USB-C-port
10. 3,5 mm ljuduttag
11. Kylintag
12. UNC 1/4-20-gränssnitt
13. Gränssnitt för förlängningspinne
14. Plats för trådlös modul

Laddningsinstruktioner

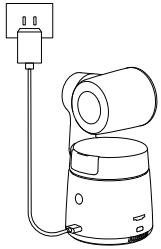

⚠ Det rekommenderas att använda en FCC/CE-certifierad USB-laddare med betyg 5V/2A.

Batteriindikator

Stadig blå Blinkande blå AV

Typ	Kapacitet	LED 1	LED 2	LED 3	LED 4
Batteriavkänning vid tryck på strömbrytaren	0%-10%	Blinkande blå	AV	AV	AV
	11%-25%	Stadig blå	AV	AV	AV
	26%-30%	Stadig blå	Blinkande blå	AV	AV
	31%-45%	Stadig blå	Stadig blå	AV	AV
	46%-60%	Stadig blå	Stadig blå	Blinkande blå	AV
	61%-75%	Stadig blå	Stadig blå	Stadig blå	AV
	76%-95%	Stadig blå	Stadig blå	Stadig blå	Blinkande blå
	96%-100%	Stadig blå	Stadig blå	Stadig blå	Stadig blå
Urladdning	0%-10%	Blinkande blå	AV	AV	AV
	11%-25%	Stadig blå	AV	AV	AV
	26%-45%	Stadig blå	Stadig blå	AV	AV
	46%-75%	Stadig blå	Stadig blå	Stadig blå	AV
	76%-100%	Stadig blå	Stadig blå	Stadig blå	Stadig blå
Laddning	0%-25%	Blinkande blå	AV	AV	AV
	26%-45%	Stadig blå	Blinkande blå	AV	AV
	46%-75%	Stadig blå	Stadig blå	Blinkande blå	AV
	76%-95%	Stadig blå	Stadig blå	Stadig blå	Blinkande blå
	96%-100%	Stadig blå	Stadig blå	Stadig blå	Stadig blå

⚠ Laddningen kommer att stoppas om batteritemperaturen överstiger 45˚C.Till exempel, om kameran är ansluten till en extern strömkälla och batteritemperaturen överstiger 45˚C, kommer laddningen att stoppas och kameran kommer istället att drivas direkt från den externa strömkällan.

Indikatorbeskrivning

Utrustningens status	Indikatorstatusar
Startar och initierar	Blå lampor blinkar i en cirkulär rörelse
Utför gester för kontrollfunktioner	Lamporna blinkar två gånger i sin nuvarande färg samtidigt, vilket betyder att din gest har erkänts framgångsrikt
Strömmar eller spelar in - ingen vald målspårning	Andas in grönt ljus
Strömmar eller spelar in - vald målspårning	Andas in blått ljus
Strömmen misslyckades och försöker igen	Blinkar med gult ljus
STA-läge - ingen vald målspårning	Stadigt grönt ljus
AP-läge - ingen vald målspårning	Stadigt lila ljus
STA/AP-läge - vald målspårning	Stadigt blått ljus
Tappar målet för spårning	Stadigt gult ljus
Tar en bild	Lamporna blinkar en gång i sin nuvarande färg
Kameran har fel	Stadigt rött ljus
Kamerafel, inklusive fullt SD-kort eller uppdateringsfel, med mera	Andas in rött ljus
Uppgraderar firmwaren	Lamporna blinkar växelvis i gult och blått

Summer

Förklaring	Tweet-läge
Startar eller stänger av	DDD
Tar en bild	D
Börjar strömma och spela in	D
Batterinivån är låg och kameran är på väg att stängas av	DDD
Uppgraderar firmwaren	D···D···D···
Kamerafel, inklusive fullt SD-kort eller uppdateringsfel, med mera	DDDDDD

Gestkontroll



Aktivera/Inaktivera mänsklig spårning
För att gå in i läget för mänsklig spårning, utför gesten enligt bilden. Den nuvarande statuslampan kommer att blinka två gånger i följd och sedan gå över till ett stadigt blått tillstånd, vilket indikerar att du har gått in i läget för mänsklig spårning.
För att avsluta läget för mänsklig spårning, utför samma gest igen. Den blå statuslampan kommer att blinka två gånger och sedan ändra färg till grön eller lila, vilket indikerar att du har avslutat läget för mänsklig spårning framgångsrikt.



Zooma till 2x (standard) / Avbryt
Utför gestkontrollen enligt bilden. Statuslampan kommer att blinka två gånger i följd för att indikera att zooma in/ut-operationen har utförts.



Starta/Sluta spela in
Utför gestkontrollen som visas i figuren. Statuslampan kommer att blinka två gånger för att indikera att videoinspelningen har startat eller stoppats.



Dynamisk zoom
Utför gestkontrollen enligt bilden tills statuslampan börjar blinka, vilket innebär att den dynamiska zoomfunktionen aktiveras. Zooma in eller ut när avståndet mellan dina händer ändras, tills ingen gest upptäcks eller zoomläget inte längre kan justeras.

⚠ Var noga med att inte täcka ansiktet med händerna och håll fingrarna öppna för gestkontrollen.
⚠ Gå till länken nedan för att hitta handledningsvideon för gestkontroll.
https://www.obsbot.com/explore/obsbot-tail-air

Firmwareuppgradering

Översikt av firmwareuppgradering

① Under uppgraderingen kommer de gula och blå lamporna att blinka växelvis.
② Efter en lyckad uppgradering ändras statusindikatorlampan till normal driftläge. Du kan ansluta till appen för att kontrollera uppgraderingsresultaten.
③ Om uppgraderingen misslyckas kommer lampan att bli röd och kameran kommer att sända ut en pipande ljudsignal.

Uppgradering via Obsbot Start APP

Anslut OBSBOT Tail Air till din telefon via Obsbot Start-appen. Appen kommer att ge dig en uppgraderingsavisering när det är dags för en uppgradering. Följ sedan appens instruktioner för att uppgradera.

Uppgradering via Obsbot Live APP

Anslut OBSBOT Tail Air till din telefon via Obsbot Live App. Appen kommer att ge dig en uppgraderingsavisering när det är dags för en uppgradering. Följ sedan appens instruktioner för att uppgradera.

Använda ett SD-kort för att uppgradera

Ladda ner det senaste uppgraderingspaketet från OBSBOT:s officiella webbplats. Packa upp uppgraderingspaketet och kopiera .bin-filen till SD-kortets rotkatalog. Sätt i SD-kortet i din Tail Air. När Tail Air läser SD-kortet startar den om och uppgraderar.
⚠ Innan du uppgraderar ska du se till att SD-kortet har mer än 1 GB användbar kapacitet och att kamerans batteri är mer än 25%.
⚠ När uppgraderingen är klar kan du kontrollera resultatet via .txt-filen i SD-kortets rotkatalog.

Innehållet kan ändras utan föregående meddelande. Användaren kan ladda ner den senaste Snabbstartsguiden på https://www.obsbot.com