

Snelstartgids

Nederlands

Leeswijzer

Opmerking

⚠ Belangrijke overweging

Aanbeveling

Wij raden gebruikers aan eerst instructievideo's te bekijken en de gebruikershandleiding te lezen om het gebruiksproces te begrijpen.
<https://obsbot.com/download>




Tutorialvideo

Gebruikers kunnen via onderstaande link toegang krijgen tot en tutorialvideo's bekijken om het product correct te gebruiken.
<https://www.obsbot.com/explore/obsbot-tail-air>



Obsbot Start APP

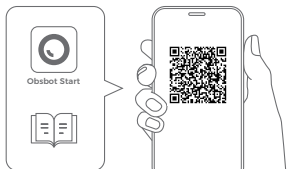


<https://www.obsbot.com/support/obsbot-tail-air>




1. Scan de QR-code of zoek naar de 'Obsbot Start' APP in de APP-winkel om de Obsbot Start App te downloaden.
2. Zet je Tail Air aan.
3. Schakel Bluetooth en Wi-Fi in op je telefoon.
4. Open de app en tik op je camera (de standaardnaam is "Tail Air_XXXXXX"), volg vervolgens de instructies in de app om je Tail Air te verbinden.

Onderdelengegevens

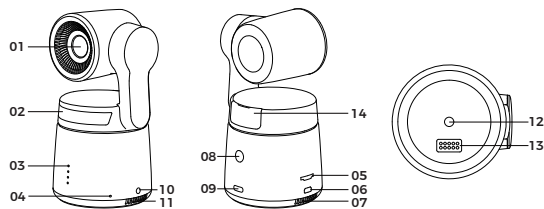

- | | |
|----------------------------------|-------------------------------|
| 01. Cameralens | 08. Aan/uit-knop |
| 02. Statusindicator | 09. USB-C-poort |
| 03. Batterij-indicator | 10. 3,5 mm audiopoort |
| 04. Dubbele ingebouwde microfoon | 11. Koelinlaat |
| 05. Micro SD-kaartsleuf | 12. UNC 1/4-20-interface |
| 06. Micro HDMI-poort | 13. Uitbreidingspin-interface |
| 07. Koeluitlaat | 14. Draadloze module-sleuf |

Opladinstructies

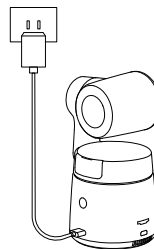

⚠ Het wordt aanbevolen om een FCC/CE-gecertificeerde USB-oplader met een beoordeling van 5V/2A te gebruiken.

Batterij-indicator

● Stabiël blauw ○ Knipperend blauw ● UIT

Type	Capaciteit	LED 1	LED 2	LED 3	LED 4
Batterijdetectie bij het indrukken van de aan/uit-knop	0%-10%	○	●	●	●
	11%-25%	●	●	●	●
	26%-30%	●	○	●	●
	31%-45%	●	●	●	●
	46%-60%	●	●	○	●
	61%-75%	●	●	●	●
	76%-95%	●	●	●	○
	96%-100%	●	●	●	●
Ontladen	0%-10%	○	●	●	●
	11%-25%	●	●	●	●
	26%-45%	●	●	●	●
	46%-75%	●	●	●	●
	76%-100%	●	●	●	●
Opladen	0%-25%	○	●	●	●
	26%-45%	●	○	●	●
	46%-75%	●	●	○	●
	76%-95%	●	●	●	○
	96%-100%	●	●	●	●

⚠ Het opladen stopt wanneer de batterijtemperatuur hoger is dan 45°C. Bijvoorbeeld, wanneer de camera is aangesloten op een externe voedingsbron, als de batterijtemperatuur hoger is dan 45°C, zal het opladen stoppen en zal de camera rechtstreeks van de externe voedingsbron worden voorzien.

Indicator Beschrijving

Apparaatstatus	Indicator Statussen
Inschakelen en initialiseren	Blauwe lichten knipperen cirkelvormig
Uitvoeren van functies voor gebarenondersteuning	De lichten knipperen twee keer in hun huidige kleur samen, wat betekent dat je gebaar succesvol is herkend
Streamen of opnemen - Doel volgen niet geselecteerd	Adem in groen licht
Streamen of opnemen - Doel volgen geselecteerd	Adem in blauw licht
Streamen mislukt en opnieuw proberen	Knipper in geel licht
STA-modus - Doel volgen niet geselecteerd	Stabiël groen licht
AP-modus - Doel volgen niet geselecteerd	Stabiël paars licht
STA/AP-modus - Doel volgen geselecteerd	Stabiël blauw licht
Doel volgen verliezen	Stabiël geel licht
Een foto nemen	De lichten knipperen één keer in hun huidige kleur
Camera in storting	Stabiël rood licht
Camerafouten, inclusief volle SD-kaart of updatefouten, enzovoort	Adem in rood licht
Firmware upgraden	De lichten knipperen afwisselend geel en blauw

Zoemer

Uitleg	Tweetmodus
In- of uitschakelen	DDD
Een foto maken	D
Starten met streamen en opnemen	D
Batterijniveau is laag en de camera gaat uitschakelen	DDD
Firmware upgraden	D--D--D--
Camerafouten, inclusief een volle SD-kaart of updatefouten, enzovoort	DDDDDD

Gebaarbesturing



In-/uitschakelen van menselijke tracking

Om de menselijke tracking-modus in te schakelen, voer je het gebaar uit zoals getoond in de afbeelding. Het huidige statuslampje knippert twee keer achter elkaar en gaat vervolgens over in een stabiele blauwe staat, wat aangeeft dat je succesvol de menselijke tracking-modus hebt ingeschakeld. Om de menselijke tracking-modus te verlaten, voer je hetzelfde gebaar opnieuw uit. Het blauwe statuslampje knippert twee keer en verandert dan in groen of paars, wat aangeeft dat je succesvol de menselijke tracking-modus hebt verlaten.



Zoom naar 2x (standaard) / Annuleren

Voer de gebaarbesturing uit zoals getoond in de afbeelding. Het statuslampje knippert twee keer continu om aan te geven dat de zoom in/uit operatie is uitgevoerd.



Start/Stop Opname

Voer het gebaar uit dat wordt getoond in de afbeelding. Het statuslampje knippert twee keer om aan te geven dat de video-opname is gestart of gestopt.



Dynamisch zoomen

Voer gebaarbesturing uit zoals getoond in de afbeelding totdat het statuslampje begint te knippen, wat betekent dat de dynamische zoomfunctie is geactiveerd. Zoom in of uit naarmate de afstand tussen je handen verandert, totdat er geen gebaar meer wordt gedetecteerd of de zoomstatus niet meer kan worden aangepast.

⚠ Wees voorzichtig dat je je gezicht niet bedekt met je handen en houd je vingers open voor de gebaarbesturing.

⚠ Ga naar de onderstaande link om de tutorialvideo voor gebaarbesturing te vinden.

<https://www.obsbot.com/explore/obsbot-tail-air>

Firmware-upgrade

Overzicht firmware-upgrade

- 1 Tijdens de upgrade knippen de gele en blauwe lampjes afwisselend.
- 2 Na een succesvolle upgrade verandert het statusindicatorlampje in de normale bedrijfsmodus. Je kunt verbinding maken met de app om de upgrade-resultaten te controleren.
- 3 Als de upgrade mislukt, wordt het lampje rood en geeft de camera een piepgeluid.

Upgraden via Obsbot Start APP

Verbind de OBSBOT Tail Air met uw telefoon via de Obsbot Start APP. De APP geeft een melding wanneer u een upgrade moet uitvoeren. Volg dan de APP-instructies om te upgraden.

Upgraden met behulp van een SD-kaart

Download het nieuwste upgradepakket van de officiële website van OBSBOT. Pak het upgradepakket uit en kopieer het .bin-bestand naar de hoofdmap van de SD-kaart. Plaats de SD-kaart in je Tail Air. Zodra de Tail Air de SD-kaart leest, zal deze herstarten en upgraden.

⚠ Voordat je gaat upgraden, zorg ervoor dat de SD-kaart meer dan 1GB bruikbare capaciteit heeft en dat de batterij van de camera meer dan 25% is opgeladen.

⚠ Na het voltooiën van de upgrade kun je het resultaat controleren via het .txt-bestand in de hoofdmap van de SD-kaart.

De inhoud kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. Gebruikers kunnen de nieuwste Quick Start Guide downloaden op <https://www.obsbot.com>