
OBSBOT

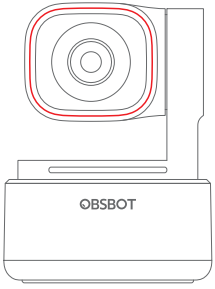

V1.0

Bruksanvisning

Svenska

Läsningsguide

Notering

⚠ Viktigt övervägande

Rekommendation

Vi rekommenderar att användarna tittar på instruktionsvideor och läser användarmanualen först för att förstå användningsprocessen.
https://www.obsbot.com/download

Instruktionsvideo

Användare kan komma åt och titta på instruktionsvideor genom följande länk och QR-kod för att lära sig hur man använder produkten korrekt.
https://www.obsbot.com/explore/obsbot-tiny-3

OBSBOT Tiny 3 Översikt

Om Tiny 3


OBSBOT Tiny 3 är en AI-drivande PTZ-webbkamera utrustad med en tvåaxlig gimbal. Den förnyar ytterligare algoritmetekniken, lägger till olika intelligenta fotograferingslägen och kompletteras med olika funktioner för gestkontroll och röststyrning för att möta användarnas behov i olika scenarier.
OBSBOT Tiny 3 är ansluten till datorn via USB, plug and play. Den levereras också med OBSBOT Center-programvara för att expandera mer avancerade funktioner.

⚠ Systemkrav
Windows 10(64-bit) eller senare
macOS 11.0 eller senare

⚠ Rekommenderas för 1080p 120fps och 4K
Rekommenderade Apple-datorer:
① MacBook Pro (2020, M1-chip eller senare)
② MacBook Air (2020, M1-chip eller senare)
③ Mac mini (2020, M1-chip eller senare)
④ iMac (2021, M1-chip eller senare)

Rekommenderad PC-konfiguration:
① CPU: 10th Gen Intel® Core™ i5-processorer eller senare
② RAM: 8GB

Information om delar

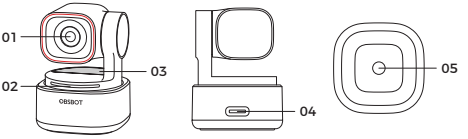


01. 4K Ultra HD-objektiv
02. Kameraindikator
03. Intelligent riktat mikrofonsystem
04. USB-C-port
05. UNC 1/4-20-gränssnitt

Uppställning av Tiny 3

Instruktioner för placering

1. Placering på en skärm

Vänligen följ följande steg:
① Öppna den justerbara stativet och placera den på skärmen.
② Placera OBSBOT Tiny 3 på den justerbara stativet.
③ Justera kameran till bästa visningsposition genom att luta kameran korrekt vid behov.

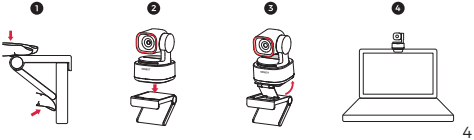

2. Placering på en skrivbord

Placera Tiny 3 direkt på ditt skrivbord.

3. Placering på ett stativ

OBSBOT Tiny 3 är utrustad med en standard UNC 1/4-20-gänga på basen för att montera kameran på en ställning/stativ.


Anslutning till datorn

OBSBOT Tiny 3 är kompatibel med både Windows och Mac-datorer. För att installera OBSBOT Tiny 3, använd den vanliga datakabeln för att ansluta den till din bärbara dator eller USB-porten på din stationära dator. Om det behövs, använd den medföljande USB-C till USB-A-adaptern. Webbkameran kommer att installeras automatiskt på din enhet. Vänligen vänta några sekunder tills installationen är klar innan du försöker få åtkomst till webbkameran. När installationen är klar kan du använda populära videokonferensplattformar som Zoom, Microsoft Teams, Skype eller Google Meet för att börja strömma med din Tiny 3.

⚠

① Om produkten är i drift under lång tid kommer undersidan av produkten att bli varm, vilket är en normal situation.
② För att undvika kompatibilitetsproblem, se till att använda den vanliga datakabeln för att ansluta till datorn.
③ För att förhindra att produkten fungerar felaktigt på grund av otillräcklig strömförsörjning, vänligen anslut den direkt till din dator eller använd en expansionsdocka med en oberoende strömförsörjning.

④ För 4K-strömning krävs kompatibel tredjepartsprogramvara.




Gimbal

OBSBOT Tiny 3 är utrustad med en gimbal med 2-axlad borstlös motor. Den styrbara rotationsomfånget för panorering är ±130°, och för lutning är det 32° till -60°.

Sovläge

① Manuell sömn
Justera objektivet så att det pekar rakt nedåt. Om indikatorlampan är släckt betyder det att sömnläget är aktiverat.
② Automatisk enhetssömn
Du kan använda OBSBOT Center-programvaran för att ställa in sömntiden så att den.

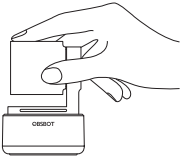

Gestkontroll 2.0



Aktivera/Inaktivera mänsklig spårning
För att gå in i läget för mänsklig spårning, utför gesten enligt bilden. Den nuvarande statuslampan kommer att blinka två gånger i följd och sedan gå över till ett stadigt blått tillstånd, vilket indikerar att du har gått in i läget för mänsklig spårning.
För att avsluta läget för mänsklig spårning, utför samma gest igen. Den blåa statuslampan kommer att blinka två gånger i följd och sedan gå över till ett stadigt grönt tillstånd, vilket indikerar att du har avslutat läget för mänsklig spårning.



Zooma till 2x (standard) / Avbryt
Utför gestkontrollen enligt bilden. Statuslampan kommer att blinka två gånger i följd för att indikera att zooma in/ut-operationen har utförts.



Dynamisk zoom
Utför gestkontrollen enligt bilden tills statuslampan börjar blinka, vilket innebär att den dynamiska zoomfunktionen aktiveras. Zooma in eller ut när avståndet mellan dina händer ändras, tills ingen gest upptäcks eller zoomläget inte längre kan justeras.

⚠ Var noga med att inte täcka ansiktet med händerna och håll fingrarna öppna för gestkontrollen.
⚠ Gå till länken nedan för att hitta handledningsvideon för gestkontroll.
https://www.obsbot.com/explore/obsbot-tiny-3

Röstkontroll

OBSBOT Tiny 3 revolutionerar sättet videokonferenskameror interagerar på genom att införa en ny röststyrningsteknik som möjliggör aktiv spårning av objekt baserat på ljudkällans lokalisering.

Röstkommandon	Parafrasera
Hi, Tiny	Väck Tiny 3
Sleep, Tiny	Gå in i sömnläge
Track Me	Aktivera mänsklig spårning
Unlock Me	Inaktivera mänsklig spårning
Zoom in Closer	Zooma till 2x (standard)
Zoom out Further	Tillbaka till 1x
Position One	Uppdatera till förinställt läge ett
Position Two	Uppdatera till förinställt läge två
Position Three	Uppdatera till förinställt läge tre

⚠ Efter att ha lagt till förinställda lägen genom OBSBOT Center, fortsätt med röstkontroll.
⚠ Funktionen för ljudlokalisering vid röststyrning kan aktiveras eller inaktiveras via OBSBOT Center.

Zoom

OBSBOT Tiny 3 supports 4x digital zoom.
① Auto Zoom
Aktivera funktionen Auto Zoom via OBSBOT Center.
Människospårning stöder: Av (standard)/Full Body/Close-Up/Upper Body/Headless/Lower Body. Objektsspårning stöder: Av (standard)/Close-Up.
② Gestkontroll
Som standard är zoominställningen 2x. Användare kan skapa anpassade gestzoomin-ställningar från 1x till 4x via OBSBOT Center-programvaran.
③ Röstkontroll
Som standard är zoominställningen 2x. Användare kan skapa anpassade röstzoomin-ställningar från 1x till 4x via OBSBOT Center-programvaran.
④ Manuell kontroll
Användare kan manuellt styra zoominställningarna från 1x till 4x via OBSBOT Center-programvaran.

Fokus

OBSBOT Tiny 3 stöder två fokuseringsmetoder.
① Autofokus
Med hjälp av OBSBOTs avancerade AI-teknik justerar autofokus-funktionen linsen på ett intelligent sätt i realtid och säkerställer att du alltid är i fokus, oavsett hur nära kameran du befinner dig.
② Manuell fokus
Användare kan inaktivera autofokusfunktionen och manuellt justera fokus när de använder OBSBOT Center-programvaran.

HDR

Som standard är HDR-funktionen inaktiverad. Dock har användare möjlighet att aktivera HDR i OBSBOT Center-programvaran för att förbättra deras utseende på video, även i svagt ljus eller direkt solljus.

Olika fotolägen

OBSBOT Tiny 3 erbjuder fyra fotolägen, där landskapsläget är standardinställningen.
① Landskapsfotografering
Detta läge är lämpligt för konventionella monterade kameror.
② Porträttfotografering
Genom att horisontellt placera kameran med hjälp av en extern tillbehör kommer den automatiskt att växla till porträttläge.
⚠ Den automatiska rotationsfunktionen kan endast användas i programvara som stöder det, som OBS osv. Viss annan programvara kan kräva manuell rotation.
③ Nedåtriktad fotografering
Genom att hänga kameran ovanför objektet som ska fotograferas med hjälp av en extern tillbehör kommer den automatiskt att växla till läge för nedåtriktad fotografering, vilket är lämpligt för att fotografera målningar, tillverka handgjorda hantverk eller spela piano.
④ Upp-och-nedvänd fotografering
Kameran kan monteras upp och ner, och skärmen kommer att rotera automatiskt för användning.

Människospårning

OBSBOT Tiny 3 spårningsläge stöder Enkelt läge och Gruppläge. Aktivera människospårning med hjälp av gest- eller röstkontroll, eller OBSBOT Center-programvaran. OBSBOT Tiny 3 kommer automatiskt att spåra och säkerställa att personen är i den bästa kompositionsställningen. Dessutom kan zonspårning aktiveras via appen för mer kreativt spel.

Handspårning

För att aktivera handspårning, använd helt enkelt OBSBOT Center-programvaran. OBSBOT Tiny 3 kommer automatiskt att upptäcka och följa din hand på skärmen, och du kan justera spårningsområdet efter behov.

Whiteboard-läge

Genom att använda OBSBOT Center för att aktivera eller inaktivera whiteboard-läge kan OBSBOT Tiny 3 intelligent känna igen whiteboards på skärmen och förbättra visningen, vilket förbättrar upplevelsen av online-klasser och konferenspresentatio-ner.

Skrivbordsläge

Genom att använda OBSBOT Center för att aktivera skrivbordsläget kommer kameran automatiskt att luta sig ned 30 grader för att filma skrivbordet ovanifrån och automatiskt justera bilden för högkvalitativa visuella effekter.
⚠ Den justerbara stången som följer med Tiny 3 kan manuellt justeras för att säkerställa bästa betraktningsvinkel.

Beskrivning av indikatorer

Utrustningsstatus	Indikatorstatus
Strömmatning initialisering	Blått ljus blinkar i en cykel, vilket betyder att produkten initialiseras
Ingen mål är vald	Grönt ljus är konstant
Utför gest-/röstkontroll	Indikatorn för nuvarande tillstånd blinkar två gånger i följd och byter sedan till tillståndet för den identifierade indikatorlampan
Aktivera människospårning	Blått ljus är konstant
Tappat mål	Gult ljus är konstant
Aktivera handspårn-ing/skrivbordsläge/white-board-läge	Lila ljus är konstant
Firmware-uppgradering pågår	Blått/gult blinkar växelvis
Firmware-uppgradering misslyckades	Rött ljus blinkar långsamt
Enhetsfel, till exempel AI-fel	Rött ljus är konstant
Sovläge	Ljuset är avstängt

OBSBOT Center

Programöversikt

OBSBOT Tiny 3 tillhandahåller avancerade användare av Windows och Mac med en kontrollprogramvara för OBSBOT Center, vilket ger dig möjlighet att utföra en rad utökade operationer på kameran, såsom att kontrollera rörelsebanan för pan-tilt, välja eller avbryta spårningsmål, ställa in förinställningar eller utöka olika kreativa spelfunktioner.

Nedladdning och installation

Ladda ner och installera OBSBOT Center genom https://www.obsbot.com/download för att ytterligare förbättra din användarupplevelse.

Firmwareuppgradering

OBSBOT Tiny 3 uppgraderas genom OBSBOT Center-programvaran. När firmware finns tillgänglig för uppdatering kommer det att finnas motsvarande anvisningar efter anslutning av enheten. Följ informationen i anvisningarna.
⚠ Koppla inte bort kameran under firmwareuppgraderingsprocessen.

Observera att innehållet kan uppdateras utan föregående meddelande. För att få tillgång till den senaste versionen av bruksanvisningen, vänligen ladda ner den från: https://www.obsbot.com