

快速入门指南

简体中文

阅读提示

符号说明

△ 重要注意事项

使用建议

建议用户观看教学视频了解使用过程。获取详细产品信息请阅读《用户手册》。
<https://obsbot.com/download>




获取教学视频

通过 <https://www.obsbot.com/explore/obsbot-tail-air> 或扫描二维码获取和观看教学视频, 确保正确使用本产品。



下载 APP

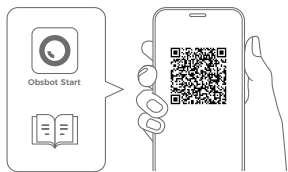


<https://www.obsbot.com/support/obsbot-tail-air>




1. 请扫描二维码或前往手机应用市场搜索“Obsbot Start”下载安装 APP。
2. 按住电源键，直至相机开机。
3. 开启手机蓝牙与Wi-Fi。
4. 打开 APP，选择您需要连接的相机（相机默认名称为：“Tail Air_XXXXXX”），按照 APP 页面提示操作。

部件介绍

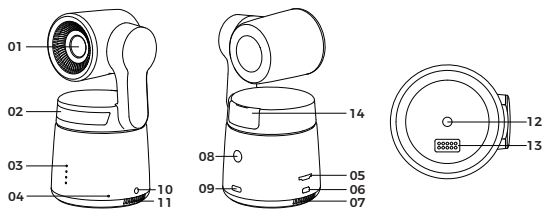





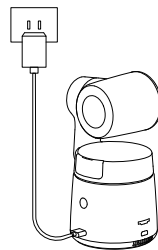






































































- | | |
|-------------------|---------------------|
| 01. 镜头 | 08. 电源键 |
| 02. 状态指示灯 | 09. USB-C 接口 |
| 03. 电量指示灯 | 10. 3.5 mm 音频接口 |
| 04. 双阵列麦克风 | 11. 散热进风口 |
| 05. Micro SD 卡槽 | 12. UNC 1/4-20 螺母接口 |
| 06. Micro HDMI 接口 | 13. 拓展接口 |
| 07. 散热出风口 | 14. 无线模块槽 |

充电说明



△ 推荐使用符合 FCC/CE 标准，规格为 5V/2A 的 USB 充电器。

电量指示灯

					
归类	电量	LED 1	LED 2	LED 3	LED 4
单击 检测电量	0%-10%				
	11%-25%				
	26%-30%				
	31%-45%				
	46%-60%				
	61%-75%				
	76%-95%				
	96%-100%				
放电	0%-10%				
	11%-25%				
	26%-45%				
	46%-75%				
	76%-100%				
充电	0%-25%				
	26%-45%				
	46%-75%				
	76%-95%				
	96%-100%				

△ 电池温度超过 45°C 后将停止充电。

例如：接入外部电源时，当电池温度超过 45°C，会停止充电，将通过外部电源直接供电。

指示灯说明

设备状态	指示灯状态
开机初始化	蓝色跑马灯
执行手势控制	当前状态对应的指示灯连续闪烁 2 次，然后变为识别后的指示灯状态
开启直播、录制 - 未选择拍摄目标	绿灯呼吸
开启直播、录制 - 已选择拍摄目标	蓝灯呼吸
直播失败重试中	黄灯闪烁
STA 模式 - 未选择拍摄目标	绿灯常亮
AP 模式 - 未选择拍摄目标	紫灯常亮
STA/AP 模式 - 已选择拍摄目标	蓝灯常亮
目标丢失	黄灯常亮
拍照一次	当前状态灯闪烁一次
相机错误	红灯常亮
相机异常，如 SD 卡已满，升级失败等	红灯呼吸
固件升级中	黄蓝灯交替闪烁

蜂鸣器

指示内容	鸣叫模式
开关机	DDD
拍照	D
直播/录制	D
电量不足即将关机	DDD
固件升级中	D...D...D...
相机异常，如 SD 卡已满，升级失败等	DDDDDD

手势控制



进入/退出人像跟踪

进入人像跟踪:如图所示进行手势操控,当前状态灯连续闪烁 2 次后,变为蓝色常亮状态,即为成功进入人像跟踪模式。

退出人像跟踪:如图所示进行手势操控,蓝色状态灯连续闪烁 2 次后,变为绿色或紫色工作状态,即为成功退出人像跟踪模式。



推焦至 2x(默认)/取消

如图所示进行手势操控,当前状态灯连续闪烁 2 次,即可执行推拉焦操作。



开始/结束录制

如图所示进行手势操控,当前状态灯连续闪烁 2 次,即可开始或结束录制。



动态变焦

如图所示进行手势操控,直至状态灯开始闪烁,此时激活动态变焦功能。随着双手距离变化进行变焦放大或缩小,直至检测不到手势或无法再推拉焦。

△ 进行手势操控时,请注意手部不要遮挡面部并保持手指张开。

△ 通过 <https://www.obsbot.com/explore/obsbot-tail-air> 观看手势控制教学视频。

固件升级

升级概述

- ① 升级过程中,黄蓝灯交替闪烁;
- ② 升级成功后,状态指示灯变为正常工作模式,连接 APP 可查看升级结果;
- ③ 升级失败后,红灯常亮并响起蜂鸣声。

通过 Obsbot Start APP 升级

连接 Tail Air,若有固件可更新时,Obsbot Start APP 将有相应提示,请根据提示操作。

通过 SD 卡升级

通过 OBSBOT 官网下载最新固件包,解压后将 .bin 文件拷贝到 SD 卡根目录。然后将 SD 卡插到相机上,相机读取到升级文件后,将自动重启进行升级。

△ 升级前需确保 SD 卡剩余 1GB 以上的容量,相机电量需要在 25% 以上。

△ 升级完成后可通过 SD 卡根目录下的 .txt 文件查看升级结果。

内容如有更新,恕不另行通知。请在睿魔智能官网下载最新版《快速入门指南》:

<https://www.obsbot.com>